

## HDモバイル・ムービー MobiCam



# かんたん操作ガイド

Model: HDCAM4GWHHA

ソフトウェアをインストールしてください。取扱説明書のPDFファイルをご利用になれます。






## 安全上のご注意

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書の「安全上のご注意」および取扱説明書の「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。絵記号の意味は次の通りです。

	この絵記号は禁止行為の説明を表示しています。
	この絵記号は必ず実行して頂きたい行為の説明を表示しています。



### ⚠ 警告

この表示の項目を守らないと、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。


-  製品を絶対に分解したり、修理・改造したりしないでください。火災、故障、やけど、感電の原因になります。
-  自動車、自転車、バイクなどの運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因になります。
-  濡らしたり、水蒸気がかかるような場所で使用したりしないでください。火災、感電、故障の原因になります。
-  カメラのレンズを直射日光などの強い光源に向けしないでください。火災や故障の原因になります。
-  バッテリーが液漏れしたときは、素手でさわらないでください。液が目に入ると失明の原因になることがあります。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。液がからだや衣服についたときも皮膚の炎症やけがの原因になることがあります。異常が現れたときはただちに医師の診察を受けてください。

### ⚠ 注意

この表示の項目を守らないと、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を表示しています。

-  火中に投入しないでください。バッテリーの漏液、発熱、破裂や機器故障の原因になります。
-  バッテリーを本体にセットするときは、必ず正しい向きにセットしてください。バッテリーの漏液、発熱、破裂や機器故障の原因になります。

本体内蔵のソフトウェアをインストールすると、取扱説明書のPDFファイルが同時にインストールされます。

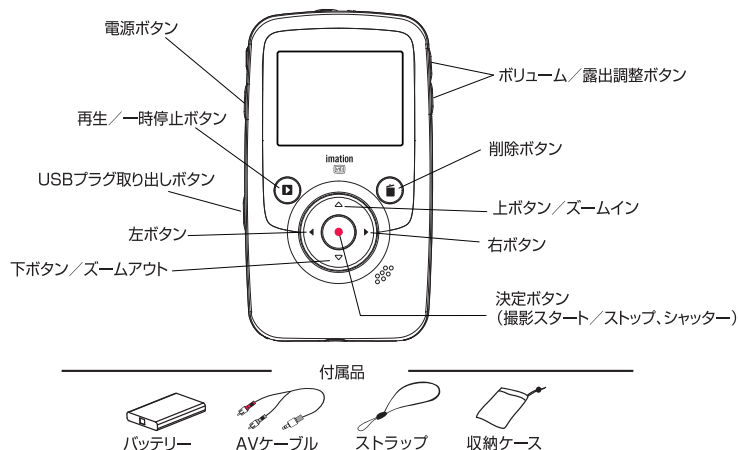

## ① バッテリーの装着

- バッテリー取り外しボタン**を奥まで押して、カメラレンズ側のバッテリーカバーを少し開き、下げながら取り外します。
- バッテリーを挿入します。必ず (+) と (-) の表示を合わせて挿入してください。
- バッテリーカバーをカチッという音がするまでしっかりと閉じます。

## ② 本機の充電


**重要** ご使用になる前に必ずバッテリーを充電してください。

- 本機の側面にある**USBプラグ取り出しボタン**を押してUSBプラグを引き出し、コンピューターに接続して充電します。USBプラグを元の位置に戻すには、**USBプラグ取り出しボタン**を1度押して離し、カチッという音がするまでUSBプラグを本機に静かに押し込みます。
- 重要** 故障を防止するために、必ず**USBプラグ取り出しボタン**を押してからUSBプラグを本機に挿入してください。
- USBプラグを引き出したら、本機をコンピューターに接続できます。

## ③ 電源のオン/オフ

- 電源を入れるときは**電源ボタン**を押します。電源を切るときは**電源ボタン**を1秒間長押しします。
- 初めてご使用になる際に、日付と時刻の設定を行ってください。
- 日付と時刻の設定  
**左ボタン**または**右ボタン**を押して、「Settings」メニュー画面を表示させます。「Settings」メニュー画面から「TIME/DATE」を選択し、**上ボタン**(△)または**下ボタン**(▽)を押して日付と時刻を設定します。**決定ボタン**(●)を押すと設定が完了します。

## ④ 動画の撮影

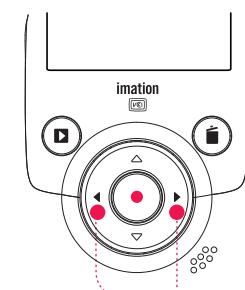

「撮影待機」モードで**左ボタン**または**右ボタン**を押して、画面に「動画撮影」アイコン(📹/📷)を表示させます。録画を始めるには**決定ボタン**(●)を1度押します。録画を停止するには、もう1度押します。

📺 HDモード(1280×720)


📺 VGAモード(640×480)

**ヒント:** 録画している最中には、**上ボタン**(△)および**下ボタン**(▽)を使用してズームインやズームアウトをしたり、**プラスボタン**(+) **マイナスボタン**(-)を使用して露出を調節したりできます。


## ⑤ 静止画の撮影

「撮影待機」モードで**左ボタン**または**右ボタン**を押して、画面に「静止画撮影」アイコン(📷)を表示させます。

**決定ボタン**(●)を押して、静止画を撮影します。

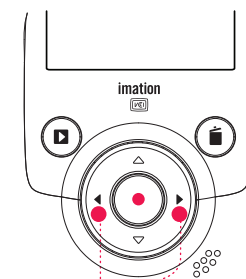


## ⑥ 再生

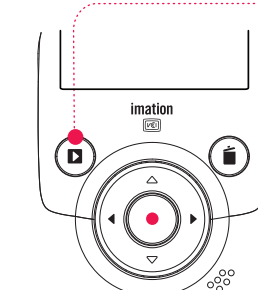


録画を停止したら、**再生/一時停止ボタン**を押して「再生」モードに切り替えます。**左ボタン**または**右ボタン**を使用して、見たい動画や静止画に移動します。**再生/一時停止ボタン**を押して、動画を再生したり一時停止したりします。**決定ボタン**(●)を1度押すと、「録画」モードに戻ります。

**ヒント:** 不要な動画や静止画を削除するには、再生中に**削除ボタン**(🗑)を押します。

## ⑦ 接続

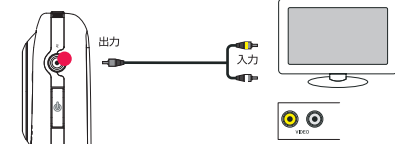

AV端子

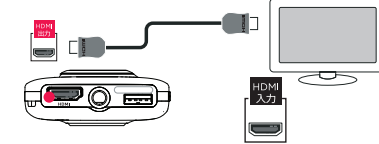

HDMI端子  
(HDMIケーブルは付属しておりません。)

本機の動作が不安定な場合、または操作ができない場合は、バッテリーを取り外し、約10秒間時間をおいてから再度バッテリーを装着してください。バッテリー残量が少ない場合には、充電してからご使用ください。